


Monteringsanvisningar



Underlag af fliser

Reglarna ska läggas parallellt så att de inte kommer att synas vid montering av skruvar och pluggar. Vi rekommenderar att du använder hårdträ för bästa möjliga resultat.

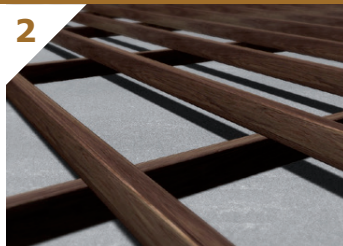

Träskellet

Vid användning av träskellet som underlag rekommenderar vi: 700 mm v/25 mm tjocklek 600 mm v/21 mm tjocklek 500 mm v/20 mm tjocklek

Reglar i hårdträ:

45x68 mm må ikke spænde over 1 meter.




Dubbla regler

Vi rekommenderar att du använder dubbla regler vid diverse samlingar. Tänk på att det är en fördel att tillåta regnvatten att rinna bort när det monteras mot väggar och andra fasta sidor.



Murpapp

För att säkerställa att regnvatten avleds och för att motverka ruttning rekommenderar vi att du alltid använder murpapp mellan bräda och regel.

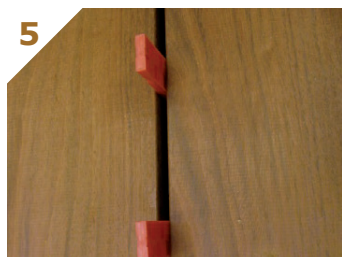

Avståndsklossar

För att virket ska kunna röra sig fritt genom ändring av temperatur och fuktighet, måste det finnas ett avstånd på 5-8 mm mellan brädorna. Kom ihåg avståndet mellan väggen och den första brädan. Använd strängen för att säkerställa rätt avstånd.



Klämma

Var medveten om att brädorna är sällan helt raka. Använd vid behov en klämma för att hålla dem på plats under montering.



Förborrning

Förborra alla hål med en borr så att skruven hålls jämn efter montering. **Skruvhålet ska ca. var 20-25 mm från kanten.**



Fastgørelse

Använd endast skruvar i syrafast A4-stål och montera dem alltid ovanför.

Minimum skruvstorlek:

5x60 mm t/20-21 mm.

5x70 mm t/25 mm.

2/3 av skruven monteras ner i underliggande konstruktion.




Förborrning m/proppbör

Hålen måste förböras med en 15 mm proppbör och hålls 20-25 mm från kanten. Se vilka skruvtyper vi rekommenderar under punkt 8.



Montering med trälim

Träpluggarna monteras med vattenbeständig trälim så att åren spolas ihop med brädorna. Pluggen slås in och överskottslimet avlägsnas omedelbart. (en del av pluggen måste sticka upp)

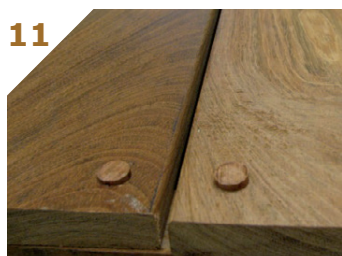

Planbehandling

Pluggarna är utplattade för att ligga jämn med brädorna. Vi rekommenderar att hela terrassen slipas för att göra den enhetlig i sitt uttryck.




Observera minimum avstånd

För att säkerställa att veden inte går sönder, rekommenderar vi att skruvarna installeras minst 30 mm från änden.



Använd alltid förborrning

Det är en god idé alltid att förborra - annars riskerar du att skruven bryter av.

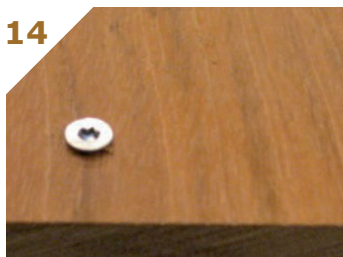

Försänkning

För att förhindra att skruvarna sticker ut rekommenderar vi att alla skruvar försänkas.

BRA TIPS

Ta bort sågspån och annat träavfall omedelbart, eftersom detta material kan ge en rödaktig nyans på terrassen.

Ta alltid bort järnverktyg, metallplintar och liknande, eftersom rost kan bildas snabbt. Efter montering kan vissa träsorter ge färg tills de härdas och tvättas av regn och sol.

Före montering ska brädorna hållas under tak, bort från solljus och på en jämn yta för att förhindra att de tar form.

Terrassbrädor är **ENDAST** för utomhusbruk.

VIGTIGT

Vi rekommenderar inte att du använder dolda beslag, de kommer aldrig att ge samma stabilitet som synliga skruvar och pluggar. Förvaring och installation av hårdträ terrasser **MÅSTE** ske utomhus.

Se till att ventilationen är god under brädorna.



Sedan 1999

TERRASSBRADOR.SE

Billiga däck direkt till dörren

Underhåll av terrass

En balkong eller fasad av naturmaterial som trä har vissa specifika egenskaper som man ska vara medveten om för att garantera en lång livstid:

Trä är ett levande material i konstant förändring. Färgen ändras genom åren med av årstidernas skiftningar. Sol, vind och regn ändrar på ett vackert vis uttrycket allt eftersom tiden går. Obehandlat trä framstår med åren silvergrått om trädets fina lyster ska bevaras måste det skyddas mot vädret med rengöring och inoljning.

Detta ska man tänka på innan man bygger balkong eller fasad av hårdträ.

Rengöring

Gröna alger och andra beläggningar avlägsnas genom att bevattna området noggrant med mycket vatten, applicera trärengöringsmedel och rengör ytan noggrant (med åren). Skölj sedan noga så att all rengöringsmedel är borta. Vid behov kan behandlingen upprepas.

Ska terrassen oljas, måste träet torka i minst en dag innan arbetet påbörjas.

Oljning av nymonterat hårdträ

Innan du använder den nya terrassen eller fasaden måste den behandlas med hårdträolja. Det rekommenderas att detta bibehålls minst en gång per år.

En UV-resistent olja som **INTE** är härdande och innehåller färgpigment och fungicider bör användas. Vi rekommenderar att nyinstallerade terrasser och fasader oljas 2-3 gånger det första året, så att trädet blir mättat i olja och för att undvika patinering.

Det är en bra idé att vaxa ändarna på terrassbrädorna med ändträ sealer. Detta minskar risken för sprickor.

Vi rekommenderar minst en oljning per år, beroende på hur utsatt området är för vädret.

Så här gör du:

#1

Innan oljering startas, rengör hela området - se avsnittet "Rengöring"

#2

När området är helt rent och **HELT** torrt kan det oljas. Observera att det här arbetet endast kan utföras i torrt väder, eftersom oljan annars inte tränger in djupt in i trädet.

#3

Rör oljan grundligt före användning.

#4

Använd en pensel eller annat färgverktyg för att applicera oljan och börja med ändytorna.

#5

Overskottsolja avlägsnas efter max. 20 minuter med en ren torr trasa. Om du inte ser att trädet är helt mättat, upprepa punkterna 4 och 5 efter behov.

#6

Kom ihåg att polerdukar som innehåller olja kan självantändas. **KOM ALLTID IHÅG**, att bli av med dem på ett säkert sätt.

#7

Om ytan verkar vara extra hållbar kan den poleras med en polermaskin.

#8

Oljan härdas först 24-48 timmar efter applicering beroende på väder och temperatur. Under denna period får trädet **INTE** exponeras för vatten.



Sedan 1999

TERRASSBRADOR.SE

Billiga däck direkt till dörren

Tlf. 844-689 689 och Kundservice@terrassbrador.se